

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Arribo al lugar de trabajo y análisis del entorno donde se realizará la maniobra.	<ul style="list-style-type: none"> • Caída de personal a nivel. • Atropellamiento. • Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco con mentonera. • Ropa ignífuga y de alta visibilidad. • Calzado de seguridad dieléctrico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Previo a cualquier actividad, se deberá verificar contar con toda la documentación de los equipos. • Conjuntamente con el Responsable de los Trabajos, se deberá confeccionar el ARPO. • Se deben confeccionar todos los Chek List de Maquinarias, previo al comienzo de las tareas. • Previo al comienzo de las tareas se deberá verificar visualmente, el estado de las fajas / eslingas, elementos de izaje... • Previo al comienzo de las tareas se deberá verificar el estado del gancho y pestillo de seguridad del mismo. • De observar alguna pérdida de fluidos hidráulicos, no se dará comienzo a las tareas. 	<ul style="list-style-type: none"> • El ARPO y la charla de 5 minutos debe completarse previo al comienzo de los trabajos y se deberá realizar conjuntamente con el gruista, analizando la carga y el área de acción. • Previo al comienzo de las tareas, se deberá evaluar el factor climático, con tormentas eléctricas, no se deberán comenzar los trabajos, se debe contemplar la velocidad del viento, si vuelve a la carga inestable, se deberán suspender las tareas, al igual que si hay neblina espesa y dificulta la visión de la carga. • Se deberá dar cumplimientos a las distancias de proximidad de LAMT y LAAT en servicio, si no se respeta, de deberá solicitar la Consignación de la instalación. • Tensión de Línea menos de 66 kV distancia de seguridad 3 metros. • Tensión de Línea más de 66 kV hasta 220 kV distancia de seguridad 5 metros. • Tensión de Línea más de 220 kV distancia de seguridad 7 metros.
2. Posicionamiento del equipo, señalización y sectorización del equipo.	<ul style="list-style-type: none"> • Choque y golpes • Cortes • Caídas de personal a nivel. • Atropellamiento. • Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco con mentonera. • Ropa ignífuga y de alta visibilidad. • Calzado de seguridad dieléctrico. • Guantes de protección mecánica. 	<ul style="list-style-type: none"> • El Responsable de los trabajos, deberá guiar al chofer para lograr la ubicación planificada previamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para la sectorización se podrá utilizar cadena plástica / cinta de peligro. El objetivo de la misma es evitar el ingreso de personal ajeno la obra. • Se colocará cartelería acorde a los riesgos. • Para realizar este paso, se deberá identificar la carga a transportar, de esta manera se logrará un mejor posicionamiento.
3. Estabilización del equipo.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprisionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco con mentonera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá analizar previamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre se deberán utilizar los

Confeccionado por:

Responsable de HSEQ

Revisado por:

Responsable Línea de Negocios

Aprobado por:

Gerente General

	<ul style="list-style-type: none"> Choque y golpes. Caídas de personal a nivel. Atropellamiento. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. 	<ul style="list-style-type: none"> el terreno. Los estabilizadores deben ser observables por el operador, el señalador, u otra persona designada durante la operación. Se deberá evaluar el tipo de suelo y las distancias a zanjones y/o pozos. Se deberán utilizar calzos en buen estado. Se deberá aterrizar el equipo previo al comienzo de cualquier maniobra. Se deberá colocar en las ruedas traseras cuñas. 	estabilizadores.
4. Prueba de maniobrabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> Choque y golpes. Cortes Caídas de personal a nivel. Atropellamiento. Caída de objetos. Ataque / agresiones de seres vivos. Contacto directo, indirecto y/o Arco eléctrico. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. 	<ul style="list-style-type: none"> Se realizará la maniobra sin carga, para observar posibles obstáculos que podrían haberse pasado por alto en el momento de análisis previo. 	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá dar cumplimientos a las distancias de proximidad de LAMT y LAAT en servicio, si no se respeta, de deberá solicitar la Consignación de la instalación. Tensión de Línea menos de 66 kV distancia de seguridad 3 metros. Tensión de Línea más de 66 kV hasta 220 kV distancia de seguridad 5 metros. Tensión de Línea más de 220 kV distancia de seguridad 7 metros.
5. Eslingado de la carga.	<ul style="list-style-type: none"> Choque y golpes. Cortes Caídas de personal a nivel. Caídas de personal a distinto nivel. Caída de objetos. Apriisionamientos. Atropellamiento. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de protección mecánica. Protector Ocular. 	<ul style="list-style-type: none"> La carga deberá ser eslingada en 2 partes como mínimo, logrando así una mejor distribución del peso. Se verificará que el pestillo de seguridad esté bien cerrado y no soportará peso alguno. Se deberá colocar en cada extremo, una soga auxiliar (guía), no es necesario estar guiándola continuamente desde las 2 sogas, pero sí se deben colocar, para poder ser utilizada ante cualquier necesidad. En ningún momento la carga se guiará con las manos. En el caso de descenso de 	<ul style="list-style-type: none"> Se realizará nuevamente una inspección visual de los elementos de elevación, los cuales deberán cumplir con todas las Normas. Se deberá volver a revisar la sectorización de la zona de maniobra y ampliarla en caso de ser necesario. Los trabajadores no se situarán bajo la carga ni en el radio de acción de la pluma y la carga siendo guiada la misma con vientos o cuerdas de servicio hasta su posicionamiento.

Confeccionado por:

Responsable de HSEQ

Revisado por:

Responsable Línea de Negocios


Aprobado por:

Gerente General

			<p>columnas y/o postes, una vez colocado en la calzada, se eslingarán más próximos al extremo superior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez que el poste se encuentre estabilizado y próximo a la excavación donde se colocará, 2 operarios, rodearán con una soga cada uno, para guiar el ingreso de este a la excavación. • En ningún momento la carga se guiará con las manos. • En todo momento los trabajadores deben estar fuera del radio de acción de la carga, no podrán estar por ningún motivo debajo de la misma. 	
6. Coordinación de la maniobra.	<ul style="list-style-type: none"> • Choque y golpes. • Cortes • Caídas de personal a nivel. • Caída de objetos. • Atropellamiento. • Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco con mentonera. • Ropa ignífuga y de alta visibilidad. • Calzado de seguridad dieléctrico. • Guantes de protección mecánica. • Protector Ocular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizará una nueva evaluación de la maniobra. • Se designará un señalero, que será el encargado de dirigir al gruista los movimientos a realizar. • En todo momento la carga deberá ser observada por el gruista (sin obstáculos). • En todo momento los trabajadores deben estar fuera del radio de acción de la carga, no podrán estar por ningún motivo debajo de la misma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizarán las señales que se encuentran al final del Procedimiento de trabajo Seguro, para evitar malas interpretaciones. • Los trabajadores no se situarán bajo la carga ni en el radio de acción de la pluma y la carga siendo guiada la misma con vientos o cuerdas de servicio hasta su posicionamiento.
7. Comenzar la maniobra.	<ul style="list-style-type: none"> • Choque y golpes. • Cortes • Caídas a nivel. • Atropellamiento. • Caída de objetos. • Ataque / agresiones de seres vivos. • Contacto directo, indirecto y/o Arco eléctrico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco con mentonera. • Ropa ignífuga y de alta visibilidad. • Calzado de seguridad dieléctrico. • Guantes de protección mecánica. • Protector Ocular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Previo al comienzo de la maniobra completa, se realizará el levantamiento de la carga unos 10 o 15 cm., para comprobar la ausencia de pérdidas y el correcto funcionamiento de la pluma. • Los estabilizadores deben ser observables por el operador, el señalador, u otra persona designada durante la operación. • En todo momento la carga deberá ser observada por el 	<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá dar cumplimientos a las distancias de proximidad de LAMT y LAAT en servicio, si no se respeta, de deberá solicitar la Consignación de la instalación. • Tensión de Línea menos de 66 kV distancia de seguridad 3 metros. • Tensión de Línea más de 66 kV hasta 220 kV distancia de seguridad 5 metros. • Tensión de Línea más de 220 kV distancia de seguridad 7 metros. • Se utilizarán las señales que se

			<ul style="list-style-type: none"> gruista (sin obstáculos). Está prohibida la circulación de todo personal por debajo de una carga suspendida. Se deberá comprobar durante toda la maniobra, que la carga no exceda la zona de trabajo, de ser necesario, se debe ampliar la sectorización. 	<p>encuentran al final del Procedimiento de trabajo Seguro, para evitar malas interpretaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los trabajadores no se situarán bajo la carga ni en el radio de acción de la pluma y la carga siendo guiada la misma con vientos o cuerdas de servicio hasta su posicionamiento.
8. Limpieza y acondicionamiento de la zona trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Proyección de objetos a trabajadores y transeúntes. Golpes por objetos. Tropiezos. Cortes / punzamientos. Esfuerzos físicos. Caídas a nivel. Caídas de objetos. Atropellos. Ataque / agresiones de seres vivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Casco con mentonera. Ropa ignífuga y de alta visibilidad. Calzado de seguridad dieléctrico. Guantes de vaqueta. Protección Ocular. Conos viales. Cadena plástica y/o cinta de peligro. Extintor ABC de 5 Kg. Botiquín de primeros auxilios. (PPAA) 	<ul style="list-style-type: none"> Se apisonará la tierra sacada y de quedar sobrante, se realizará el retiro de esta. 	<ul style="list-style-type: none"> No se dejará ningún sobrante de materiales en el lugar de trabajo.

Señales para izajes de carga

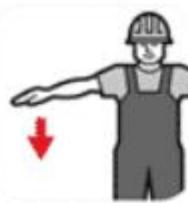

Bajar la carga



Subir la carga



Subir la pluma y mantener la



Parar



Subir la carga lentamente



Bajar la carga lentamente



Bajar la pluma



Subir la pluma



Detener todo



Desplazar la carga en la dirección



Subir la pluma lentamente



Bajar la pluma lentamente



Bajar la pluma y elevar la carga



Subir la pluma y bajar la carga



Desplazarse en la dirección



Cambiar la dirección



Indicando carga principal



Indicando latigazo del